

BEAUTY ANGEL

BEAUTY LIGHT




PANTALLA INTERIOR

OPCIONES DE FORMA DE VIBRAR


1 SIÉNTETE GENIAL (BAJA INTENSIDAD)

Este programa mejora la flexibilidad, afloja y relaja los músculos con movimientos suaves a una frecuencia de vibración de bajo impacto.

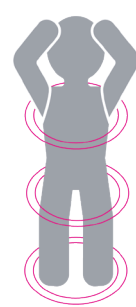


2 TONIFICACIÓN (INTENSIDAD MEDIA)

Diseñado para principiantes, este programa utiliza vibración de frecuencia media y tecnología de masaje para mejorar gradualmente la apariencia del tono muscular con movimientos alternos controlados.

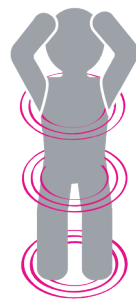


3 ENTRENAMIENTO CRUZADO (ALTA INTENSIDAD)

Usando vibración intensa combinada con entrenamiento de intervalos de alta frecuencia, este programa fortalece los músculos con movimientos poderosos. Es excelente para los entusiastas de los deportes y el ejercicio.

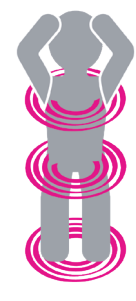

4 MULTINIVEL (INTENSIDAD MIXTA)

Un ciclo de frecuencia mixta se enfoca en grupos musculares específicos en las piernas, abdominales, brazos y glúteos para ayudar a tonificar y reafirmar los músculos. Este programa proporciona un entrenamiento energizante.

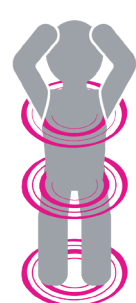

1 INICIAR/DETENER

Las lámparas del Beauty Angel se encienden en la recepción. Si la unidad está conectada a un sistema de control, las luces se encienden automáticamente al final del período de retraso programado. Si lo desea, también puede encender las lámparas inmediatamente presionando el botón Iniciar/Parar en el panel de control. Puede mantener presionado el botón Iniciar/Detener para apagar las lámparas en cualquier momento durante su sesión. Presione el botón nuevamente para reiniciar las lámparas. Las interrupciones pueden contar como parte de su tiempo de sesión programado de ejecución continua.

2 TECLAS MÁS Y MENOS

Para ajustar la función seleccionada, presione los botones más o menos para aumentar o disminuir la configuración. Continúe presionando y soltando los botones más o menos hasta alcanzar la intensidad deseada. Para realizar un ajuste importante, debe tocar el botón varias veces. No presione y mantenga presionados estos botones.

3 TECLAS DE FLECHA

Use las teclas de flecha izquierda o derecha para navegar hasta la función del ángel de la belleza que le gustaría ajustar. Una vez seleccionada, el indicador de la función comenzará a parpadear. Para realizar un ajuste importante, debe tocar el botón varias veces. No presione y mantenga presionados estos botones.

4 VENTILACIÓN DEL CUERPO

El sistema de ventilación corporal Beauty Angel ofrece dos configuraciones convenientes: automática y manual. Una vez que comienza una sesión, la ventilación del cuerpo comenzará a aumentar suavemente en intensidad con el progreso de la sesión. La ventilación del cuerpo también se puede ajustar a la configuración que desee seleccionando la función de ventilación del cuerpo y luego presionando los botones más o menos.

5 VIBRA SHAPE

El Ángel de la Belleza cuenta con "Plataforma de Vibración Corporal". Al seleccionar esta función, puede elegir entre cuatro programas, de suave a intenso. Coloque los pies como se indica en la alfombrilla del suelo, manténgase relajado y no bloquee las rodillas para garantizar la máxima eficacia. Para su seguridad, use las correas superiores para estabilizarse durante la operación de Vibra Shape. La intensidad de la vibración y los niveles de potencia fluctúan a lo largo de la sesión, por lo que debe estar preparado para los cambios. Consulte a su médico si tiene inquietudes médicas con respecto al uso de la función Vibra Shape o si tiene o ha tenido alguna afección que afecte los huesos, la densidad ósea o las irregularidades óseas. Las personas que están embarazadas o experimentan una enfermedad/infección aguda no deben utilizar la función Vibra Shape. Suspenda su uso inmediatamente si experimenta mareos o náuseas.

6 CONEXIÓN BLUETOOTH

Fácil de operar, solo presione la tecla Bluetooth, active la conexión con su teléfono inteligente y disfrute de su música favorita. Durante la sesión de bronceado puedes cambiar de canción con las teclas más o menos del panel de control. Si la conexión Bluetooth se interrumpe o se pierde, puede volver a conectarse mediante el Panel de control.

7 MÚSICA

Con las teclas más y menos, puede seleccionar entre diferentes canales de música.

8 VOLUMEN

With the plus and minus keys, you can adjust the volume of the music.

9 GUÍA DE VOZ

Esta función proporciona detalles sobre las funciones disponibles, así como información importante durante el proceso y, con las teclas más y menos, puede activar o desactivar la guía de voz.